





VIM-M 設定教學流程

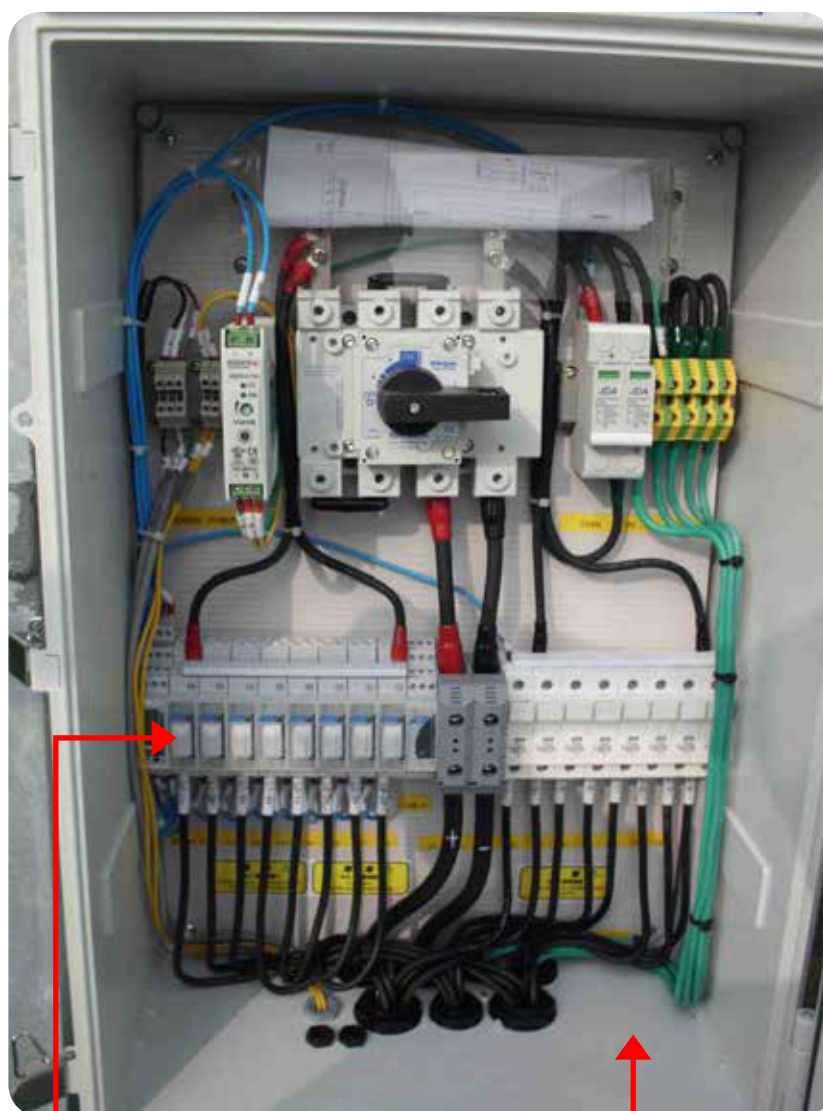

VIM-M 安裝位置

現場配電盤內視圖

note: subject to change without any notice, JDA pay no responsibility

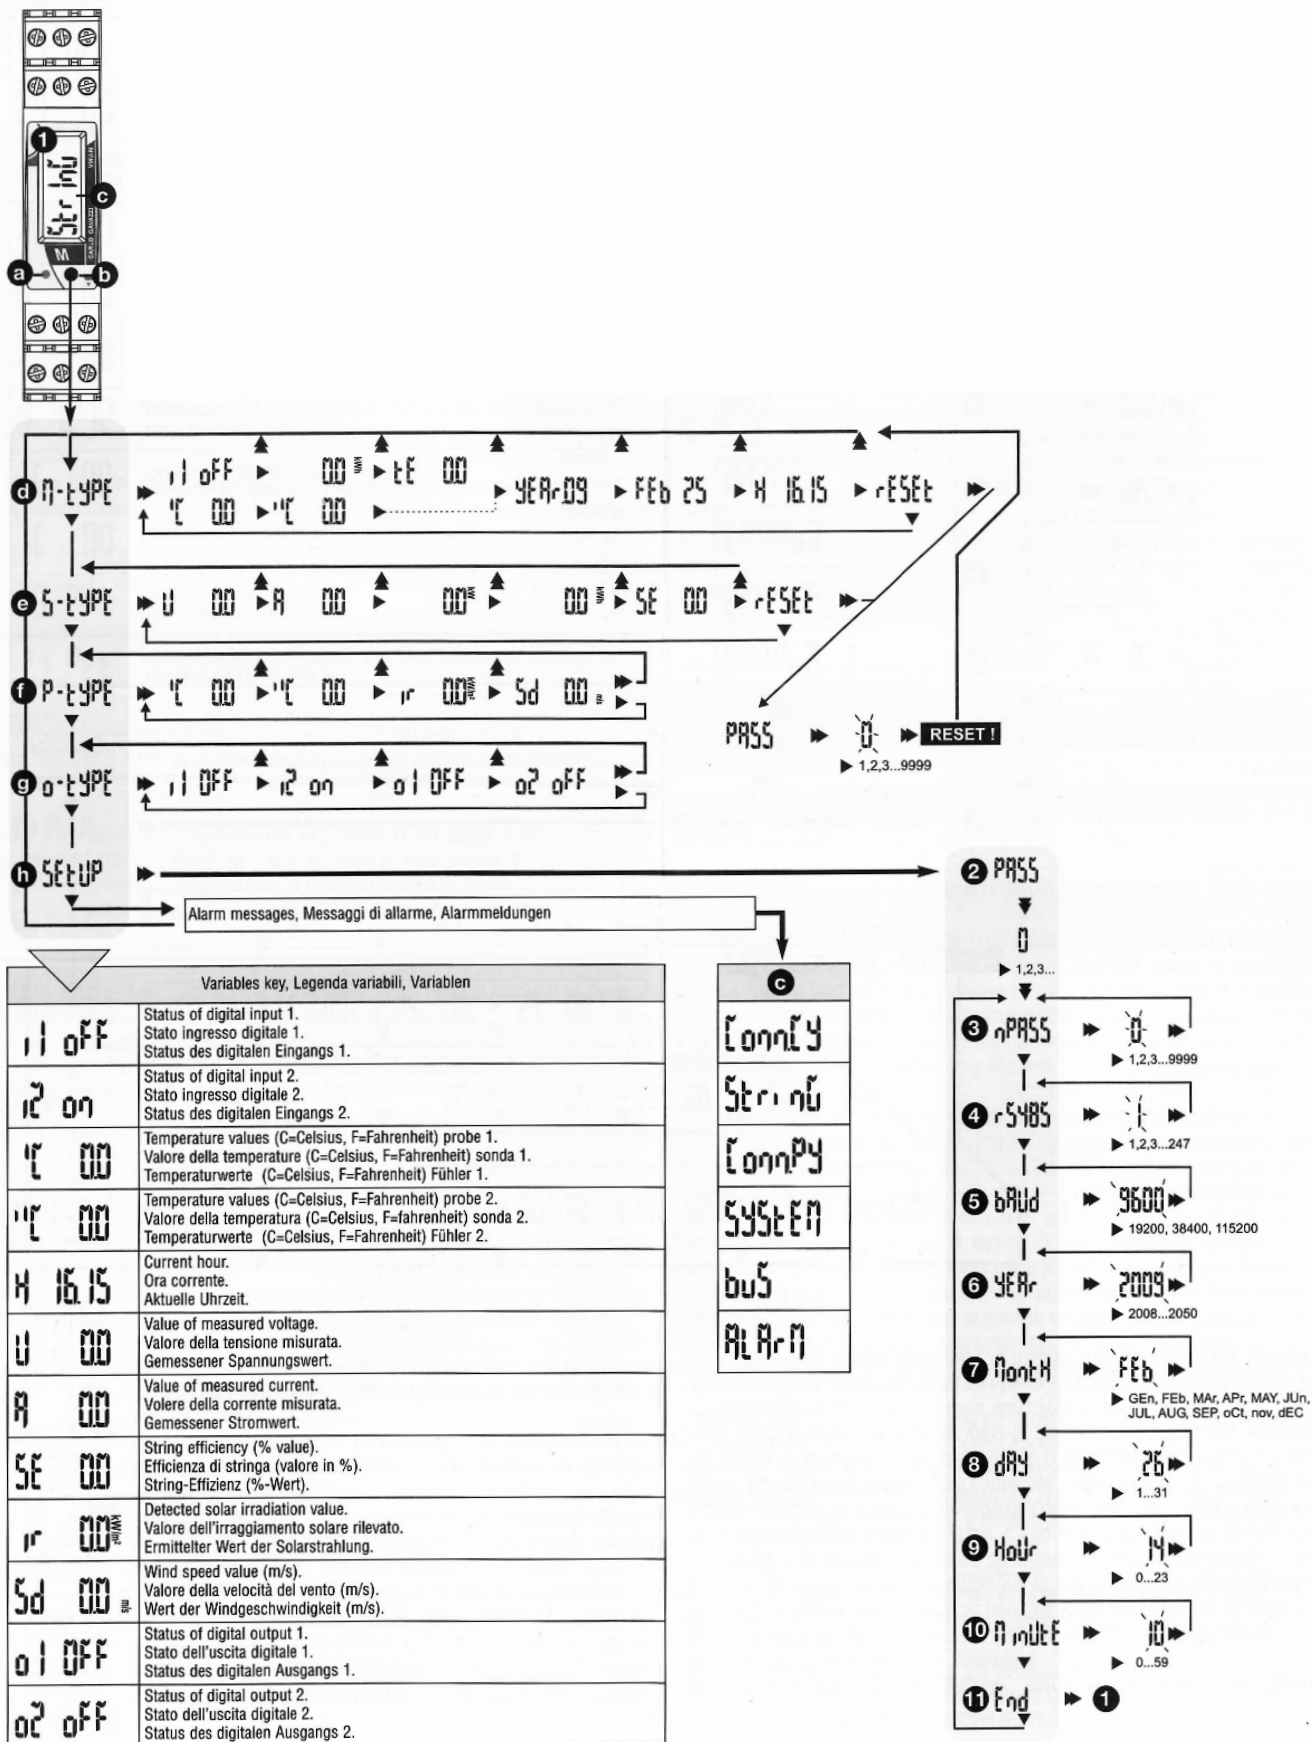



system

電源通電後
出現畫面



輕按左邊黑色
按鈕，美按一
下就會出現下
列至S-PO.7
或8畫面

n-po. 0



s-po. 1



s-po. 2



s-po. 3



S-PO.1至8畫
面為該太陽能
板區迴路數量



s-po. 4



s-po. 5



s-po. 6



s-po. 7



s-po. 8



S-PO.1至8畫面為該太陽能板區迴路數量



setup

輕按至SETUP
畫面後
久按3秒



PASS

畫面出現
PASS後放開
再久按3秒



進入密碼設定(原設定值為 0)

出現密碼設定
畫面放開後
再久按3秒



nPASS

畫面出現
nPASS後放開
再輕按1秒



rs485

出現RS485
畫面放開後
再久按3秒





出現 VIM-M 原設定值

進入出廠原設定值



設定 VIM-M 設定數值

輕按約1秒至所須設定數值如為81須按81下設定完成後久按3秒至下一選項



久按 3 秒後回 RS485 畫面



回原RS485設定畫面後輕按1秒

該顯示畫面為如須設定其選項至此區做設定每按一下就會進入下一個畫面按至END後久按3秒結束回system畫面

baud



設定年份





設定月份



設定日期



設定小時



設定分鐘



結束(end)



該顯示畫面為
如須設定其選
項至此區做設
定每按一下就
會進入下一個
畫面按至END
後久按3秒結
束回system
畫面·代碼設
定完成